

MONTAŻ NAMIOTU

1



Wypakować namiot z torby i rozłożyć go na gładkiej i czystej powierzchni. Sprawdzić wszystkie zawory, czy są prawidłowo zakręcone.

2



Napompować dwie przeciwległe do siebie nogi jak na zdjęciu.

3



Napompować trzecią i czwartą nogę.

4



Naprężyć poszycie w dolnej części nóg za pomocą taśm do regulacji, jak na zdjęciu.

5



Dopiąć trzy ściany (jeśli dostępne są w komplecie) i ustabilizować namiot za pomocą obciążników do nóg wypełnionych wcześniej piaskiem.


6



Ustabilizować namiot za pomocą szpil, palików i linek. Dopiąć czwartą ścianę (jeśli jest w komplecie) i gotowe.

DEMONTAŻ

1

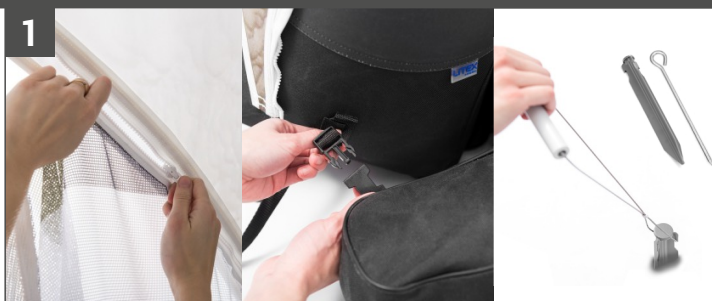

Odpiąć ściany i obciążniki do nóg (jeśli są w komplecie), wyjąć szpile oraz paliki za pomocą przyrządu do wyciągania śledzi.

2



Wypuścić powietrze odkręcając zawory.

3



Ułożyć nogi w jednym kierunku i złożyć całość tak, aby wypuścić resztki powietrza, jak na zdjęciu.

4



Zapakować do torby.

Uwaga: Produkt zawiera dętki, nie dopuszczać do kontaktu z ostrymi przedmiotami!
Nie przechowywać mokrego namiotu w złożeniu!
Nie dopuszczać do kontaktu z ogniem i źródłami ciepła!
Dopompowywać powietrze do nóg co 12 godzin.

LITEX
PROMO

INSTRUKCJA WYMIANY NOGI

1



Ułożyć namiot na lewej stronie - nogi w jednym kierunku, równolegle do siebie.

2



Odpiąć taśmy naprężające przy wymienianej nodze. Odpiąć zamek przy wymienianej nodze (suwak znajduje się w górnej części poszycia).

3



Odkręcić pokrętkę w profilu łączącym nogi; wysunąć wymienianą nogę. Nogę złożyć i schować.

4



Wsunąć nową nogę w profil. Nałożyć na śruby w pokrętkach metalowe oczka i wkręcić śruby w profil..

5



Dopiąć nogę do poszycia za pomocą zamka (rozpoczęcie w dolnej części).

6



Zapiąć taśmy (przełożyć taśmę naprężającą w dolnej części nóg przez regulatory).

INSTRUKCJA WYMIANY DĘTKI W NODZE*

1

Wykonać punkty 1-3 jak w instrukcji wymiany nogi.

2



Rozprostować nogę. Odpiąć zamki znajdujące się w górze i na dole nogi namiotu.

3



Wsunąć dwa zawory do środka nogi (odczepiając rzep od środka). Wyjąć końce dętek z kieszeni wewnętrznych w nodze i wyjąć dętkę przeciągając ją przez rozsunięty otwór w dole nogi (ostrożnie, aby nie uszkodzić zaworów). Złożyć i schować.

4

Przygotować nową dętkę do wkładania przez rozsunięty otwór w dole nogi. Pierwsza osoba podaje dętkę przez rozsunięty otwór w dole nogi kierując ją tak, aby zgrzewany brzeg ułożyć równolegle do zamka na nodze. Druga osoba wkładając rękę w poszycie przez otwór w górze nogi sięga po dętkę chwytając ją w okolicy zaworu i wciąga dętkę w poszycie. Włożyć zawory w otwory w nodze i docisnąć rzep.



5



Koniec dętki włożyć do kieszeni wewnętrznych, zagiąć kieszenie zapinając rzepy, schować je w poszyciu i zasunąć zamki.

6

Wykonać punkty 4-6 jak w instrukcji wymiany nogi.

*ZALECA SIĘ WYMIANĘ DĘTKI W 2 OSOBY

Uwaga: Produkt zawiera dętki, nie dopuszczać do kontaktu z ostrymi przedmiotami!
Nie przechowywać mokrego namiotu w złożeniu!
Nie dopuszczać do kontaktu z ogniem i źródłami ciepła!
Dopompowywać powietrze do nóg co 12 godzin.

LITEX
PROMO


INSTRUKCJA MONTAŻU NOWEGO POSZYCIA

1



Ułożyć namiot na lewej stronie - nogi w jednym kierunku, równoległe do siebie.

2

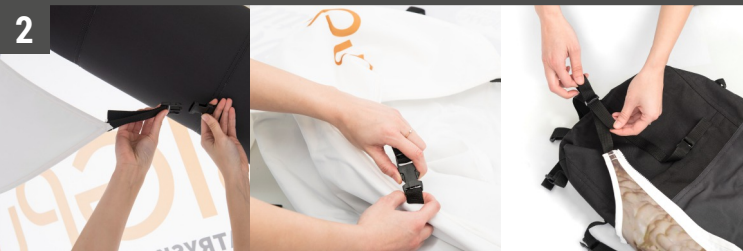

Odpiąć maskownicę, wentyl. Odpiąć taśmy naprężające w dole każdej nogi.

3

Odpiąć zamki (suwak znajduje się w górnej części poszycia). Wykonać 4 razy. Poszycie złożyć i schować.




4



Nowe poszycie ułożyć na lewej stronie. Zapiąć zamki (rozpocząć dopinanie poszycia do nóg od dołu). Wykonać 4 razy.

5

Zapiąć taśmy (przełożyć taśmy naprężające w dolnej części nóg przez regulatory).

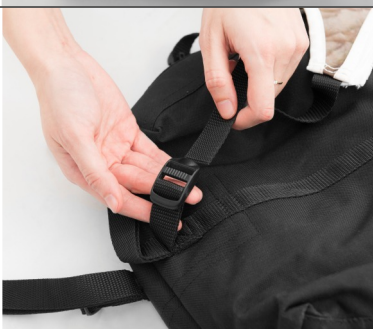

6



Namiot ułożyć na prawej stronie i dopiąć w górnej części poszycia wentyl i maskownicę za pomocą klamer.

Uwaga: Produkt zawiera dętki, nie dopuszczać do kontaktu z ostrymi przedmiotami!
Nie przechowywać mokrego namiotu w złożeniu!
Nie dopuszczać do kontaktu z ogniem i źródłami ciepła!
Dopompowywać powietrze do nóg co 12 godzin.